(組立式 / 折りたたみ)作業台

ライトステップ

もくじ

表示マークについて …… 2

各部のなまえ（ＤＡ-９０～２１０)…… 3
（ＤＡ-２４０Ａ～３００Ａ)…… 4
（ＤＡＤ-９０～２１０)…… 5

安全のために、必ず守っていただきたいこと…… 6

ご使用前の点検…… 9

作業台の使いかた…… 10
１.組立てかた(ＤＡ-９０～２１０)…… 10
２.組立てかた(ＤＡ-２４０Ａ～３００Ａ)…… 13
３.設置場所について剃鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄絖孅咎

各部のなまえ

天板(踊り場)用手すり

使用上の注意ラベル
(ラベルナンバーDAD-2-〇)

危険･警告ラベル
(ラベルナンバーDAD-1-〇)

警告ラベル
(ラベルナンバーC-2-〇)

安全のために、必ず守っていただきたいこと

⚠注意 変形した作業台を使わないでください。

禁止

この製品は、アルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強度が著しく低下します。したがって、変形した製品を修正して使いますと、折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

3.運ぶときは

⚠注意 トラックなどにロープで固定するときは、ロープを激しく引っ張らないでください。

禁止

製品に亀裂が入り、使用中に折れて転倒する恐れがあります。

⚠注意 持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。

禁止

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因になります。

4.設置する場所について

⚠危険

⚠警告 作業台が安定しない場所には、設置しないでください。

禁止

設置場所が下記の状態では、作業台が傾いて転倒や転落の恐れがあります。
- やわらかい地面で、作業台が安定しない場所。
- 段差があったり、凹凸があって安定しない場所。
- 作業台がガタツク場所。
- 傾斜している地面や床、屋根の上。
- 積雪している場所。
- その他、安定しない場所。

⚠警告 作業台が滑りやすい場所には、設置しないでください。

禁止

設置場所が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。
- 滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上。
- 濡れていると滑りやすい場所
- 積雪や凍結している場所。
- 砂・ごみ・ほこり・落葉などで滑りやすい場所。
- その他、滑りやすい場所。

ご使用前の点検

（組立式/折りたたみ）作業台をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。
また、異常に対しての処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

1. 目で見て、下記の点検をしてください。

①踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。
（24ページを参照）

②支柱に曲がり・ねじれ・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わないで**廃棄してください。

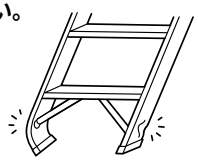

③踏ざんに曲がり・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わないで**廃棄してください。

④各部の接合部に割れや著しい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、**絶対に使わないで**廃棄してください。

⑤リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、**絶対に使わないで**廃棄してください。

⑥滑り止めキャップ（支柱端具）が外れたり、すり減ったりしていませんか。
外れたり、すり減ったりしている場合は、絶対に使わないでください。必ず弊社までご相談いただき、新しい滑り止めキャップ（支柱端具）と交換してください。

2. 下記の箇所を触って点検をしてください。

①天板や踏ざんをねじってみて、ガタツキがないか点検してください。ガタツキがある場合は、**絶対に使わないで**廃棄してください。

②移動用キャスターに異常がないか確認してください。

③移動用キャスターのブレーキに異常がないか確認してください。
(DA-240A～300A)

DADについての内容です。
（DAに開閉機能はありません。）

3.タラップを開閉して、下記の点検をしてください

①スムーズに開閉できますか。
スムーズに開閉できないときは、左右のヒンジ（回転金具）に泥やセメント・ごみの噛み込みがないか点検し、あれば取り除いてください。
それでも直らないときは、ヒンジ（回転金具）に破損・変形がないかを点検してください。

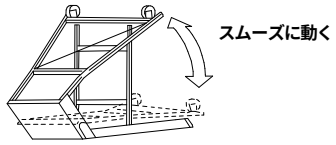

②開き止め金具が確実にロックするか点検をしてください。できないときは、**絶対に使わないで**廃棄してください。

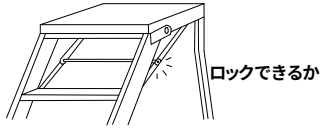

作業台の使いかた

1.組立てかた(ＤＡ-９０～２１０)

⚠注意 定期的また、ご使用前には、必ずボルト・ナットに緩みがないか確認してください。 Ä巽舎

強制

1-1.タラップ･天板の組立(ＤＡ-９０～２１０)

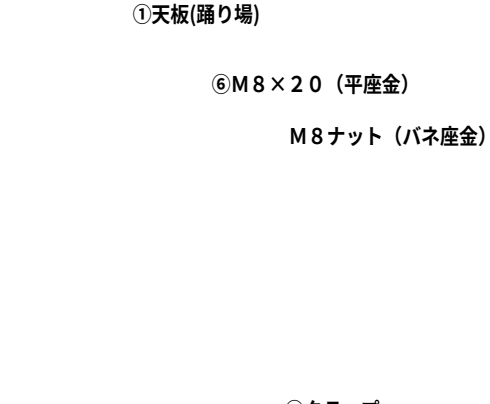

使用部品

No.	部品名	数量
①	天板(踊り場)	1
②	タラップ	1
⑥	Ｍ８×２０ボルト	4
	Ｍ８ナット	4
	平座金（Ｍ８用）	4
	バネ座金（Ｍ８用）	4

1-2．タラップ・ツナギの組立(ＤＡ-９０～２１０)

使用部品

No.	部品名	数量
	タラップ･天板	1
④	下部ツナギ	1
⑥	Ｍ８×２０ボルト	4
	Ｍ８ナット	4
	平座金（Ｍ８用）	4
	バネ座金（Ｍ８用）	4

⑧M８×２５（平座金）

③副支柱

⑧M８×２５（平座金）

M８ナット
（バネ座金・平座金）

踊場手すり

M８ナット
（バネ座金・平座金）

①天板

⑧M８×２５（平座金）

M８ナット
（バネ座金・平座金）

②タラップ

ダンボールなどの緩衝材などで
保護しながら組立ててください。

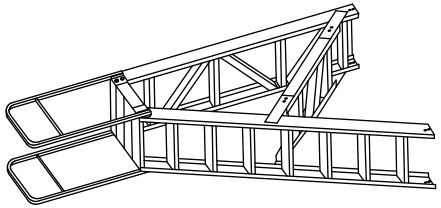

作業台の使いかた

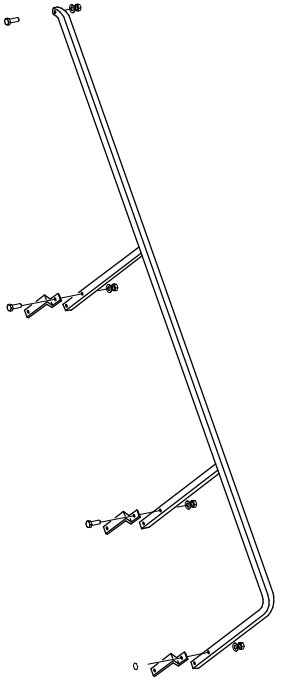

作業台の使いかた

3. 設置場所について

・平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また作業台が埋もれない場所を選んで設置してください。

・雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。

・作業台の周囲に危険な物がなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。

・設置後は、作業台にガタツキなどがないか確認し、ある場合は作業台の位置を移動してガタツキなどを取り除いてください。

DADについての内容です。
（DAに開閉機能はありません。）

4. 作業台を開閉するとき

重い場合は2人で行ってください。

＜作業台を開くとき＞

①作業台を収納状態のままキャスターが上にくるように地面に静かに寝かせてください。



②作業台の天板を持ち上げて、踏ざんを持ち替えながら慎重に起してください。

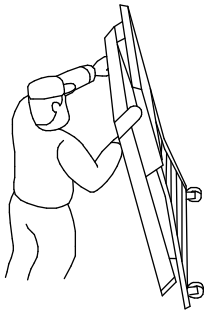

＜作業台を閉じるとき＞

①開き止め金具のロックを解除してください。

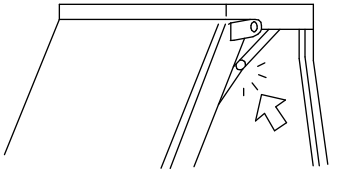

作業台の使いかた

5.昇りかた・降りかた
・作業台のしかた

•登る前に必ず移動用のキャスターのブレー

「故障かな?」と思ったら(不調診断)

<現象> • 使ったときに、グラグラする。
• 買ったときより、ネジレが大きい。
• 持ち運び時や使用中に、作業台がギシギシ鳴る。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と踏ざんの接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで、廃棄してください。
ヒンジ(回転金具)の接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで、廃棄してください。
それぞれのボルト接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、ボルトを締め直してください。

<現象> • 作業台がスムーズに開閉できない。(ＤＡＤ-９０～２１０)

点検する箇所	処置のしかた
開き止め金具の変形や取付部のゆるみ、ガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで、廃棄してください。
支柱やヒンジに変形やガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで、廃棄してください。
ヒンジ(回転金具)や開き止め金具がサビ付いていませんか。	サビ付いている場合は、回転部に注油してください。機能がそこなわれるような著しいサビ付きがある場合には、使わないで廃棄してください。

<現象> • 使用状態のとき、地面(床)が水平なのにガタガタする。
(DA-９０～２１０)

点検する箇所	処置のしかた
脚元が曲がっていませんか。 特に、下部に曲がりやネジレがありませんか。	曲がっているときは、使わないで廃棄してください。
滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、すり減ったりしていませんか。	外れたりすり減ったりしている場合は、使わないでください。(弊社までご相談ください。)

(DA-２４０A～３００A)

点検する箇所	処置のしかた
タラップ、福支柱と前後のベースとの接合部のゆるみガタツキがありませんか。	ある場合は、ボルトを締め直してください。それでも直らない場合は使わないで廃棄してください。
前後ベースの車輪に異常はありませんか。又、取付部のゆるみガタツキがありませんか。	ある場合は、ボルトを締め直してください。それでも直らない場合は使わないで廃棄してください。

(DAD-９０～２１０)

点検する箇所	処置のしかた
脚元が曲がっていませんか。 特に、下部に曲がりやネジレがありませんか。	曲がっているときは、使わないで廃棄してください。
滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、すり減ったりしていませんか。	外れたりすり減ったりしている場合は、使わないでください。(弊社までご相談ください。)

製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、著しく強度が低下しており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

長谷川工業株式会社